



AI录音卡

使用说明书

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。



智见，即所见。


idsee（爱迪森），以极简科技承载高效的人工智能，为遇见者而生。

我们相信，真正的效率始于清晰的洞察，助您穿透繁杂，精准捕获每一份价值与灵感。


在这里，工具不止于响应指令，更预见需求，视野不止于当下，更触及未来。

见世界，见未来，idsee（爱迪森）与您一起向未来奔赴，将每一种可能，变成值得抵达的现实。

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

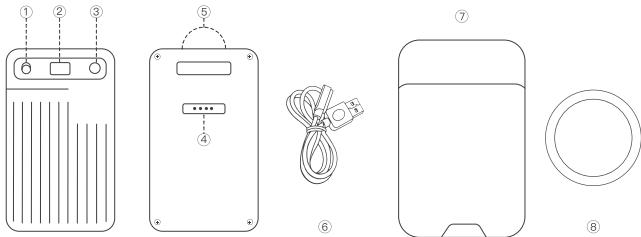

① 录音模式切换 ② 状态显示屏 ③ 录音键 ④ 充电接口 ⑤ 麦克风 ⑥ 磁吸充电线 ⑦ 磁吸皮套 ⑧ 磁吸环

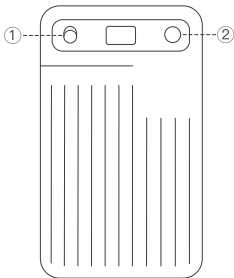

①切换录音场景

↑ 上推: 手机通话场景

适用于电话交流, 比如远程会议、电话采访、客服录音等。

↓ 下推: 普通录音场景

适用于面对面交流, 比如会议、课堂、采访等线下环境中。

②开机/录音键


长按3秒: 开机/关机

短按一下: 开始录音/停止录音

⚠ 注意: 使用通话模式时, 需使用磁吸皮套将录音卡片附着在手机背面, 且手机处于听筒接听状态(非蓝牙通话)。

自带磁吸手机(如iPhone 12及以上型号)

无需用到磁吸环, 只需将录音卡插入皮套, 再将皮套吸附到手机背面即可。

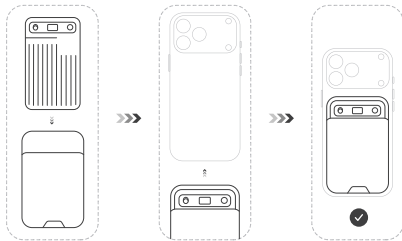


如何将录音卡吸附到手机

非磁吸手机(如安卓手机等), 需借助磁吸环

Step1. 先在手机背面, 给皮套和磁吸环预留好位置;

Step2. 再撕掉磁吸环粘胶保护膜, 将其贴到手机背面;

Step3. 将录音卡插入皮套, 再将皮套吸附到手机背面即可。

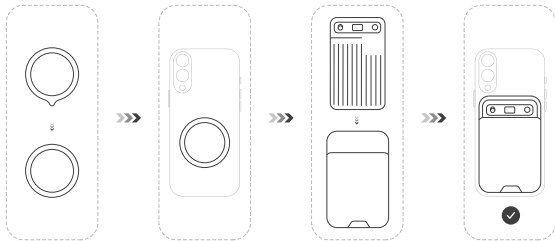

连接APP, 开启智能录音

连接 APP 后, 可以体验录音转成文字、AI总结等智能语音记录功能。

一、安装APP

在手机应用市场上搜索“SoniNote”, 下载并安装。

二、录音前准备

1.手机联网: 确保手机已经连接网络, 方可在录音的同时实现文字转录。

2.蓝牙连接: 长按录音卡的②号键开机, 在APP上点击扫描, 搜索到录音卡设备后, 点击相连 (如下图所示); 如果录音卡的LCD屏幕上的蓝牙标志  闪烁, 表示未成功连接蓝牙, 需重新连接 (可重启录音卡或APP再试)。



⚠ 注意:

确保手机蓝牙已开启,
并授予APP相应权限。



连接APP, 开启智能录音

三、选择录音场景

在录音卡上推动①按钮, ↑上推是手机通话录音, ↓下推是普通录音。

• **手机通话场景:** 适用于电话交流, 比如远程会议、电话采访、客服录音等。

• **普通录音场景:** 适用于面对面交流, 比如会议、课堂、采访等线下环境中。

将录音卡尽量靠近声源, 可提升拾音精度。

四、开始录音/转写

方法1: 在手机 APP 上选择任一录音模式(录音/转写、双语对话、同声传译), 即可开启录音。

录音笔会轻轻振动一声, 表示录音已开启。

方法2: 短按录音卡上的②号键, 即可开启录音(该方法默认是录音转写模式)。录音笔会轻轻振动一声, 表示录音已开启。

注意: 录音时, 在 APP 上勾选对应语言, 可更快、更精准地转录成相应文字。本设备支持100余种语言识别、转写与翻译。

五、停止录音/转写

方法1: 在手机 APP 上点击“结束”, 即可停止录音。

方法2: 短按录音卡上的②号键, 即可停止录音。

六、进一步处理语音文件

可在 APP、网页端(pc.soninote.com), 对文件进行:重命名、翻译、AI总结、复制、导出、分享、删除等操作。



扫描二维码
获取更多教程

故障排除

- **设备无法开机:** 应是电池没电了, 此时请不要尝试开机, 应及时充电。
- **按键卡死:** 长按电源键10秒复位。
- **无法录音:** 重启设备和APP。

充电器规格

- **输入:** AC 110-240V 50/60Hz, 最大100mA
- **输出:** DC 5.0V=1A

请使用符合标准的充电器, 否则可能导致意外或设备故障 (属于人为损坏, 不在保修范围内)

产品名称	AI录音卡	产品型号	Aura-R1/Rise-R1
产品尺寸	86x54x3.2mm	产品净重	约30g
麦克风	硅麦克风x2, 骨传导麦克风x1	拾音灵敏度	-36db
内存	32/64G	FCC-ID	2BVF4-A1
蓝牙版本	5.3	蓝牙传输功率	10dbmw
蓝牙频率	2.4GHz	蓝牙配置文件	A2DP/AVRCP
充电线类型	Type-C转磁吸充电线	电 池	400mAh
额定功率	70毫瓦	额定电压	4.2V
外壳材料	铝合金	工作温度	-10 ~55°C
操作系统	兼容iOS 12.0、安卓10.0、Windows 7.0 及以上		

本产品出厂不含电源适配器。

- 本产品使用闪存存储资料，请及时连接APP或在电脑上进行保存。如资料丢失，本公司概不负责。
- 手册中产品及操作插图均为示意图，与实物可能存在差异，请以实物为准。
- 本免责声明最终解释权归公司所有。

有毒有害物质或元素声明

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

×：有害物质含量高于标准限值

○：有害物质含量低于标准限值

* 本表依据 SJ/T11363 标准编制

遵循以下警告可防止伤人或设备损坏:

- 请勿让儿童或动物咀嚼或吞咽设备。
- 请勿用设备戳刺眼睛、耳朵或其他身体部位, 也不要放入口中。
- 请勿将设备存放在过热或潮湿的环境中, 建议使用温度: -5°C ~ 35°C 。
- 请勿在加热器、微波炉、烹饪设备或高压容器附近存放设备。
- 保持设备干燥, 避免接触液体, 本机无防水功能。
- 雷雨天气请勿在室外使用设备。
- 设备出现裂痕、破损或异常发热时, 请立即停止使用。
- 电池仓裸露时, 请勿开启或使用设备。
- 设备损坏时, 请勿自行拆解。错误操作可能导致锂电池起火或爆炸
- 合规提醒: 本产品仅可用于个人合法录音记录, 录音前请征得相关人员同意, 严禁使用本设备进行非法窃听、偷拍、侵犯他人隐私等违法行为。

一、3 个月免费换货、保修

自用户收到产品之日起 3个月内, 若产品出现非人为损坏的性能故障, 本公司可免费更换同型号同规格的产品或者免费修理。

二、12 个月免费保修

自用户收到产品之日起12个月内, 若产品出现非人为损坏的性能故障, 本公司可提供免费的维修服务。

三、保修期内售后服务

1.保修内容:

产品类型	保修内容	保修期限	服务方式
主机	录音卡	12个月	寄修
塑料	数据线	不予保修	-

2. 以下情况不在换货、保修范围内:

- ① 保修凭证与产品型号不符。
- ② 已经超出保修期限。
- ③ 任何未经本公司授权许可的改装、拆卸、维修。
- ④ 退换货、送修途中由于运输、装卸所导致的损坏。
- ⑤ 产品防拆标签被撕掉或被损坏, 模糊不清无法识别。
- ⑥ 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏。
- ⑦ 由于不可抗力因素(如火灾、地震、水灾等)而造成的故障或损坏。
- ⑧ 意外因素或人为行为导致产品损坏。如: 进液、摔损、输入不合适电压、过度挤压、主板变形、外观刮花等。对于电源适配器, 若有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象。

四、退换货及送修服务指引

1. 退换货或送修前, 请核对如下内容是否准备齐全:

	主机	包装及配件完整	发票(未涂改)	赠品(若有改)
退货	✓	✓	✓	✓
换货	✓	✓	-	-
维修	✓	-	-	-

2. 退送修前, 用户需提前备份个人数据。维修过程中可能会造成数据的丢失, 本公司承诺对因此获得、接触、存储的所有个人信息和数据承担保密责任, 但不承担维修过程中个人信息和数据损坏、丢失的责任。

产品保修卡

15

产品型号: _____ 电 话: _____
保修期限: 一年保修 _____ 客户名称: _____
故障原因: _____ 联系电话: _____
经 销 商: _____

维修记录

	维修日期	故障描述及更换配件	维修中心	维修工程师
1				
2				
3				
4				
5				

若有售后服务需求, 请访问官网: <https://www.joinet-ai.com>, 或通过服务热线: +86 13928085193联系。

制造商: 广东众能物联科技有限公司

地址: 中山市坦洲镇潭隆北路168号之一



合格证

产品名称：AI录音卡

质量等级：合格品

产 地：见标签

品 牌 商：见标签

生产日期：见标签

执行标准：见标签

制 造 商：广东众能物联科技有限公司

地 址：中山市坦洲镇潭隆北路168号之一



扫一扫使用教程 扫一扫使用教程 扫码立享全面保障

执行标准: GB4943.1-2022
服务热线: +86 13928085193

制造商: 广东众能物联科技有限公司
地址: 中山市坦洲镇潭隆北路168号之一